


GANSS ALT61系列机械键盘快捷键地图

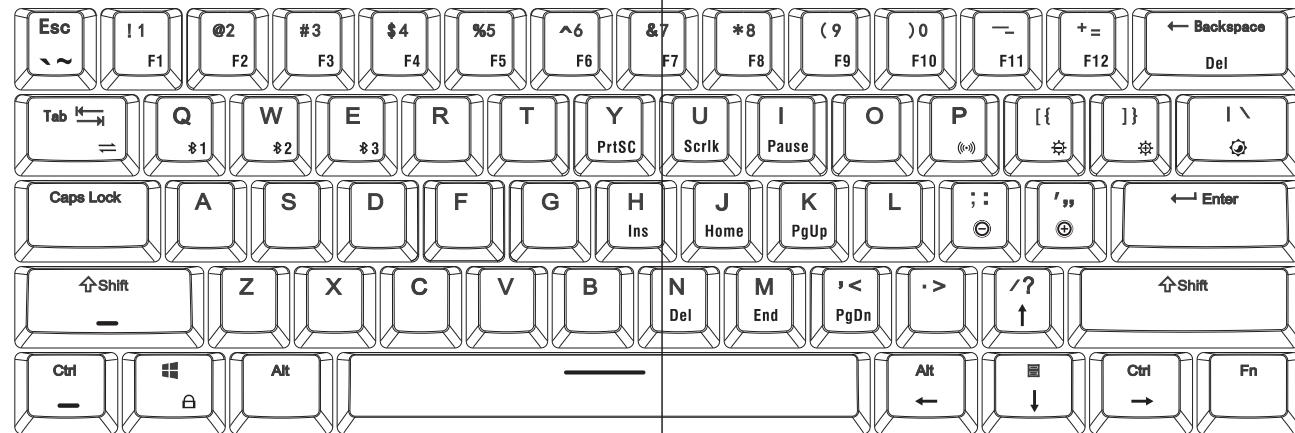

注：请使用FN+指定按键的方式获得附加的快捷键功能，“?”需同时按住FN+Shift+/?才能打出。



ALT61系列

键盘有线/无线使用说明

FN+ Tab --- 有线 / 无线模式切换

FN+ P --- 进入对码配对模式

保证键盘已经通电并且在蓝牙模式下，再按FN+P（长按）进入对码配对状态，P键背光会持续闪烁，直至在蓝牙设备端配对成功，P背光停止闪烁。

FN+ Q/W/E --- 蓝牙设备切换

本产品支持控制储存 3 台蓝牙设备，通过 FN+ Q FN+ W FN+ E 在三台已经配对成功的蓝牙设备间选择调用，切换配对设备时，键盘背光以一定频率持续闪烁，切换成功则背光闪烁恢复熄灭状态。

背光控制说明

FN+ \| --- 背光模式切换

背光模式循环切换(灯光模式的数量及效果会根据版本的不同而有所差异,请以实际产品为准)

FN+ [{ / }] --- 背光亮度控制

FN+ :: / ' --- 背光速度控制 (只限于动态背光)

FN+ .> --- 单色背光模式切换 (仅限RGB版)

复合功能键功能切换与锁定

FN+左Ctrl --- 解锁/锁定 F区,功能区

FN+左Shift --- 解锁/锁定 方向键

FN+WIN --- WIN键解锁/锁定

温馨提示 (仅限双模产品)

为保障正常使用，首次使用本产品前，请对产品充电。充电时空格下方的指示灯会亮起，充电完成后自动熄灭。当您随身携带产品时，请注意背面开关状态。

在无线模式下，根据无操作的时间长短，产品会自动进入背光自动关闭、节电待机、深度睡眠状态三种不同状态以节省电能(具体时长根据产品实际情况为准)，敲击任意按键可唤醒产品。

欢迎登录GANSS官方网站查看是否有对应型号的产品驱动提供下载，以利于您可以更方便的使用产品。

机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已，从结构本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质，日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1.灰尘类注意事项：避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生，如果有烟灰或者其他灰尘落入，最好的处理方式是拔掉键帽，使用吸尘器以及毛刷，边刷边吸，处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打，这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部，造成轴体损坏。

2.键盘清洁泥使用方法：杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上，正确的使用方法为用轻微的力度，清理键帽表面灰尘，然后拔掉键帽，取一小块清洁泥揉成小球，在轴体的空隙处的滚动，把灰尘粘干净即可。

3.键盘进液的注意事项：任何种类的流体落入键盘内部，请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大号纸箱手工制作烘干箱，将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干(避免电吹风口近距离直接吹到键盘，否则键盘外壳会因为高温引起变形)如遇清水之外的流体侵入，烘干以后轴体出现问题的，请尽快联系售后进行处理。

一把好的键盘，在为您提供出色的输入体验和乐趣的同时，也需要您的悉心爱护，远离烟灰、液体才能保证键盘的正常使用。正确的处置方式，可以让您的键盘出现意外情况的时候，得到最大程度的保护，避免键盘收到不可逆的损坏。

注：本产品最终解释权归GANSS品牌所有

保修服务卡 Warranty Card

感谢您对GANSS团队产品的信任和支持，GANSS将为您提供为期一年的无忧免费售后服务(运费不包含在内)，请勿擅自涂改本保修服务卡，以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问，请咨询经销商或与我们联系。

产品自收货日起12个月内出现产品本身的质量问题，请您按照如下 的方式获得售后服务：

7天内出现质量问题，请携带产品、全部附件和包装(完好无损)，前往购买处申请更换新品或全额退款;15天内出现质量问题，请携带产品、全部附件和包装(完好无损)，前往购买处申请更换新品;15天后出现质量问题，请携带产品、产品包装，前往购买处申请售后维修;个人原因造成的产品损坏，维修时须收取一定金额的维修费用。

如遇到以下情况，GANSS有权拒绝提供保修服务：

- 1.外观损伤、LOGO缺失或超出服务期限的产品
- 2.被拆卸、撞伤、私维修、改装或零部件缺失的产品
- 3.电路烧毁或数据线缆、电源接口损伤的产品
- 4.异物入侵(包含但不限于各种形式的流体、风沙灰尘、烟灰等)造成损坏的产品

购买日期		购买地点	
返修日期		维修情况	

GANSS Mechanical Keyboards
400-088-2721