

机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已，从结构本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质，日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1.灰尘类注意事项：避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生，如果有烟灰或者其他灰尘落入，最好的处理方式是拔掉键帽，使用吸尘器以及毛刷，边刷边吸，处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打，这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部，造成轴体损坏。

2.键盘清洁泥使用方法：杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上，正确的使用方法为用轻微力度，清理键帽表面灰尘，然后拔掉键帽，取一小块清洁泥揉成小球，在轴体的空隙处的滚动，把灰尘粘干净即可。

3.键盘进液的注意事项：任何种类的流体落入键盘内部，请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大号纸箱手工制作烘干箱，将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干（避免电吹风口近距离直接吹到键盘，否则键盘外壳会因为高温引起变形）如遇清水之外的流体侵入，烘干以后轴体出现问题的，请尽快联系售后进行处理。

注：本产品最终解释权归GANSS品牌所有



保修服务卡 Warranty Card

感谢您对GANSS团队产品的信任和支持，GANSS将为您提供为期一年的无忧免费售后服务（运费不包含在内），请勿擅自涂改本保修服务卡，以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问，请咨询经销商或与我们联系。

产品自收货日起12个月内出现产品本身的质量问题，请您按照如下方式获得售后服务：


7天内出现质量问题，请携带产品、全部附件和包装（完好无损），前往购买处申请更换新品或全额退款；15天内出现质量问题，请携带产品、全部附件和包装（完好无损），前往购买处申请更换新品；15天后出现质量问题，请携带产品、产品包装，前往购买处申请售后维修；个人原因造成的产品损坏，维修时须收取一定金额的维修费用。

如遇到以下情况，GANSS有权利拒绝提供保修服务：

1. 外观损伤、LOGO缺失或超出服务期限的产品
2. 被拆卸、撞伤、私自维修、改装或零部件缺失的产品
3. 电路烧毁或数据线缆、电源接口损伤的产品
4. 异物入侵（包含但不限于各种形式的流体、风沙灰尘、烟灰等）造成损坏的产品

购买日期		购买地点	
返修日期	维修情况		

GANSS Mechanical Keyboards
400-088-2721

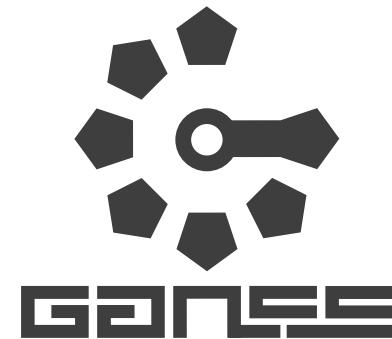


Keyboard Owner's Manual
键盘使用说明书

ALT71




切换为68键位以后，按键布局变为下图所示

	Win系统	Mac系统		Win系统	Mac系统
Fn+1	F1	●	Fn+7	F7	◀
Fn+2	F2	●	Fn+8	F8	▶
Fn+3	F3	□	Fn+9	F9	▶▶
Fn+4	F4	□□	Fn+0	F10	◀
Fn+5	F5	···	Fn+-	F11	◀▶
Fn+6	F6	···	Fn+=	F12	◀▶

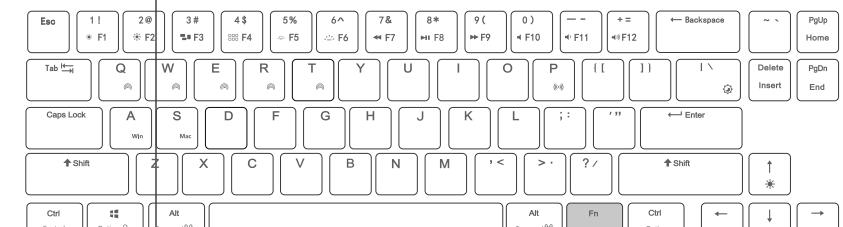

无线模式设定 (仅限双模产品)

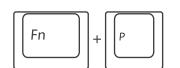

（长按3秒）无线功能对码（指示灯快速闪烁，配对成功熄灭）



蓝牙设备1（背面开关保持ON状态）
(在当前蓝牙设定下，使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)



蓝牙设备2（背面开关保持ON状态）
(在当前蓝牙设定下，使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)



蓝牙设备3（背面开关保持ON状态）
(在当前蓝牙设定下，使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)



蓝牙设备4（背面开关保持ON状态）
(在当前蓝牙设定下，使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)



蓝牙设备5（背面开关保持ON状态）
(在当前蓝牙设定下，使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)

指示灯说明

键盘背面设置三颗指示灯，分别为CapsLock、Win键锁定、多色状态指示灯。

在进行Fn+A/S/D/空格键、切换QWERT五组蓝牙设备、Fn+P蓝牙对码等操作之时，指示灯会进行不同方式的闪烁、变色，以对您的操作进行识别提醒。

当电池电量过低时，指示灯会有红色灯光提示您需要更换电池。

蓝牙模式下10秒之内键盘无动作，指示灯会熄灭进入省电模式，按任意键立刻可以唤醒键盘。

蓝牙模式下键盘连续30分钟无动作，键盘进入休眠模式，需按任意键唤醒。