

尊敬的用户：

感谢您选择GANSS品牌的产品，同时也能够很高兴为您服务，在您使用的过程中遇到任何问题或者有任何的改进意见，欢迎随时通过400-088-2721官方电话与我们进行联系，或者通过官方微博、微信反馈给我们。您的任何意见，对我们来说都是弥足珍贵的，因为这是我们发展成长的基石，再次感谢！

机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已，从结构本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质，日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1.灰尘类注意事项：避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生，如果有烟灰或者其他灰尘落入，最好的处理方式是拔掉键帽，使用吸尘器以及毛刷，边刷边吸，处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打，这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部，造成轴体损坏。

2.键盘清洁泥使用方法：杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上，正确的使用方法为用轻微力度，清理键帽表面灰尘，然后拔掉键帽，取一小块清洁泥揉成小球，在轴体的空隙处的滚动，把灰尘粘干净即可。

3.键盘进液的注意事项：任何种类的流体落入键盘内部，请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大号纸箱手工制作烘干箱，将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干（避免电吹风口近距离直接吹到键盘，否则键盘外壳会因为高温引起变形）如遇清水之外的流体侵入，烘干以后轴体出现问题的，请尽快联系售后进行处理。

一把好的键盘，在为您提供出色的输入体验和乐趣的同时，也需要您的悉心爱护，远离烟灰、液体才能保证键盘的正常使用。正确的处置方式，可以让您的键盘出现意外情况的时候，得到最大程度的保护，避免键盘收到不可逆的损坏。


注：本产品最终解释权归GANSS品牌所有

GM系列机械键盘使用说明

多媒体功能设定

进阶功能设定

灯光模式设定(仅限背光产品)

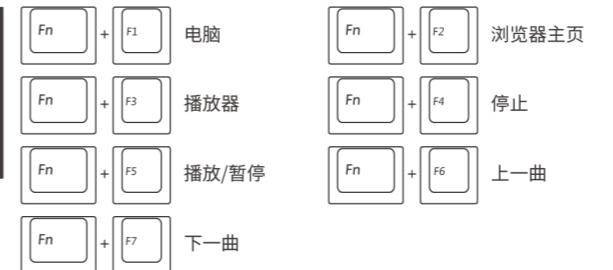


注：指示灯(ESC右侧)分别闪烁1、2、3、4次提示当前变速以及刷新率的档位设定。
变速和刷新率搭配以达到适合自己的效果，使用Fn+ESC即可复位变速和刷新率设定。



(灯光模式数量以及效果会根据版本不同有所差异，请以实际产品为准)



无线功能设定(仅限双模产品)

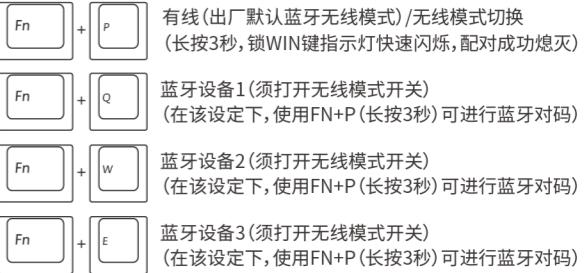

注：如果您的键盘带有USB-HUB拓展功能，则在蓝牙模式下USB-HUB是无效的。

蓝牙连接步骤：(首次使用需按照下列步骤为键盘对码)

第一步：保证键盘在有线模式下(线缆连接并且键盘可以正常使用)
第二步：调整键盘背面电池开关到ON的状态，按住FN同时按一下P键切换到无线模式。
第三步：长按FN+P键进入对码状态，锁WIN键指示灯快速闪烁，同时打开电脑蓝牙设备，添加、搜索、连接蓝牙搜索到的键盘。
蓝牙模式支持三台蓝牙设备之间的切换，如需为任意设备配对，请先按FN+Q/W/E切换到任意设备，之后重复第三步的操作即可。配对成功以后，即可使用FN+Q/W/E在三台设备之间任意切换，无需再次进行配对。

在无线模式(仅限双模产品)下，根据无操作的时间长短，产品会自动进入节电待机、深度睡眠状态两种不同状态以利省电(具体时长根据产品实际情况为准)，敲击任意按键可唤醒产品。

在无线模式(仅限双模产品)下，不建议开启键盘背光功能，否则会加速电池电量消耗，缩短您的正常使用时间。

在没有接驳键盘线的情况下请勿使用FN+P键切换有线无线模式。

GM系列机械键盘空格下方会有电量提示灯，在电池电量不足的情况下，指示灯会闪烁提示，请及时更换电池(键盘本身不具备为电池充电的功能)。

更多功能如宏定义、全键编程等，欢迎登录GANSS官方网站(技术支持页)查看是否有对应型号的产品驱动提供下载，以利于您可以更方便的使用产品。

如您所购买的机械键盘带有USB-HUB拓展功能，请尽量使用供电更加充足的USB3.0接口或者接驳机箱后侧供电更稳定的USB接口，请尽量避免把具有USB-HUB功能的键盘接驳到USB-HUB或者USB延长线一类的产品上。

请勿在USB-HUB上接驳大功率USB设备，诸如超大容量的U盘、移动硬盘、手机充电等，否则有可能造成键盘没有响应，或者外接USB设备损坏。

重要提示