

## 机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已,从结构本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质,日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1.灰尘类注意事项:避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生,如果有烟灰或者其他灰尘落入,最好的处理方式是拔掉键帽,使用吸尘器以及毛刷,边刷边吸,处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打,这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部,造成轴体损坏。

2.键盘清洁泥使用方法:杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上,正确的使用方法为用轻微力度,清理键帽表面灰尘,然后拔掉键帽,取一小块清洁泥揉成小球,在轴体的空隙处的滚动,把灰尘粘干净即可。

3.键盘进液的注意事项:任何种类的流体落入键盘内部,请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大小纸箱手工制作烘干箱,将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干(避免电吹风口近距离直接吹到键盘,否则键盘外壳会因为高温引起变形)如遇清水之外的流体侵入,烘干以后轴体出现问题的,请尽快联系售后进行处理。

一把好的键盘,在为您提供出色的输入体验和乐趣的同时,也需要您的悉心爱护,远离烟灰、液体才能保证键盘的正常使用。正确的处置方式,可以让您的键盘出现意外情况的时候,得到最大程度的保护,避免键盘收到不可逆的损坏。

注:本产品最终解释权归GANSS品牌所有

## 保修服务卡 Warranty Card

感谢您对GANSS团队产品的信任和支持, GANSS将为您提供为期一年的无忧免费售后服务(运费不包含在内),请勿擅自涂改本保修服务卡,以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问,请咨询经销商或与我们联系。

**产品自收货日起12个月内出现产品本身的质量问题,请您按照如下的方式获得售后服务:**

7天内出现质量问题,请携带产品、全部附件和包装(完好无损),前往购买处申请更换新品或全额退款;15天内出现质量问题,请携带产品、全部附件和包装(完好无损),前往购买处申请更换新品;15天后出现质量问题,请携带产品、产品包装,前往购买处申请售后维修;个人原因造成的产品损坏,维修时须收取一定金额的维修费用。

**如遇到以下情况, GANSS有权利拒绝提供保修服务:**

- 1.外观损伤、LOGO缺失或超出服务期限的产品
- 2.被拆卸、撞伤、私自维修、改装或零部件缺失的产品
- 3.电路烧毁或数据线缆、电源接口损伤的产品
- 4.异物入侵(包括但不限于各种形式的流体、风沙灰尘、烟灰等)造成损坏的产品

购买日期	购买地点
返修日期	维修情况

GANSS Mechanical Keyboards  
400-088-2721




多种灯光模式(背光版)  
(双模版本背光设定仅支持长亮、亮度调节、呼吸、关闭)

办公/宏录制模式切换  
(双模版本不支持)

Caps/Ctrl键位置调换

Win/MAC系统支持切换

按键宏功能设定  
(双模版本不支持)

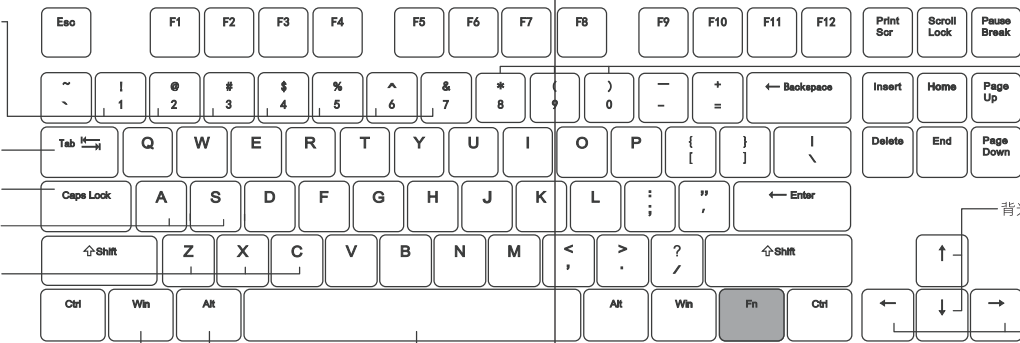

三组自定义灯光(8、9、0键)  
自定义灯光录制/保存长按3秒(背光版)

背光亮度调节(背光版)

背光动态速度调节(背光版)

注:使用组合键需保持Fn键按下的状态

按键宏录制(双模版本不支持)

**Fn+Tab 办公/宏录制模式切换**, 切换时指示灯闪烁多次, 按键宏录制仅在宏录制模式下生效。

**Fn+Z/X/C 长按3秒**: 设置按键宏录制 **短按**: 开启/关闭相应的按键宏功能。

宏按键录制方法

1. Fn+Tab进入宏录制, 切换该模式时键盘指示灯闪烁。
2. 通过Fn+Z/X/C 选择一组宏按键, 长按3秒(比如长按Fn+Z三秒), 此时键盘指示灯闪烁, 表示已经进入宏录制状态。(若无反应, 请重复步骤1)
3. 按照顺序依次点击需要触发的按键, 最多支持32个键值(组合键无效)。
4. Fn+Z长按3秒保存设置, 此时指示灯停止闪烁, 按键Z的宏录制完成。

宏按键使用方法

1. 通过Fn+Tab切换至宏录制模式。
  2. 点击相应宏按键: 选择Z/X/C三组中已经设置好的宏按键, 点击即可出发对应宏按键功能。(若无反应, 则表示未正确进入宏录制模式, 或者该按键上没有记录宏设定)
- 使用该功能之前, 请确保已经正确录入了宏指令。

	Win系统	Mac系统	Win系统	Mac系统	
FN+F1	我的电脑	☼	FN+F7	播放/暂停	⏮
FN+F2	浏览器	☼	FN+F8	停止	⏸
FN+F3	电子邮件	✉	FN+F9	音量增大	➡
FN+F4	播放器	🔊	FN+F10	音量减小	⏪
FN+F5	上一曲	⏮	FN+F11	静音	🔇
FN+F6	下一曲	⏭	FN+F12	计算器	🧮

无线模式设定 (仅限双模产品)

**Fn** + **P** (长按3秒) 无线功能对码 (指示灯快速闪烁, 配对成功熄灭)

注: 使用蓝牙模式请确保键盘背面开关在ON(无线模式)。然后长按FN+P键对码。

**Fn** + **Q** 蓝牙设备1(背面开关保持ON状态)  
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)

**Fn** + **W** 蓝牙设备2(背面开关保持ON状态)  
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)

**Fn** + **E** 蓝牙设备3(背面开关保持ON状态)  
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)

**Fn** + **R** 蓝牙设备4(背面开关保持ON状态)  
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)

**Fn** + **T** 蓝牙设备5(背面开关保持ON状态)  
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P(长按3秒)可进行蓝牙对码)

温馨提示 (仅限双模产品)

锁WIN指示灯同时负责提供低电压报警指示功能, 当电池电压过低的时候, 锁WIN指示灯会慢速闪烁, 请及时更换电池。

在无线模式下, 根据无操作的时间长短, 产品会自动进入背光自动关闭、节电待机、深度睡眠状态三种不同状态以节省电(具体时长根据产品实际情况为准), 敲击任意按键可唤醒产品。

欢迎登录GANSS官方网站查看是否有对应型号的产品驱动提供下载, 以利于您可以更方便的使用产品。