

机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已，本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质，日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏

1. 灰尘类注意事项:避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生,如果有烟灰或者其他灰尘落入,最好的处理方式是拔掉键帽,使用吸尘器以及毛刷,边刷边吸,处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打,这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部,造成轴体损坏。

2. 键盘清洁泥使用方法:杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上,正确的使用方法为用轻微力度,清理键帽表面灰尘,然后拔掉键帽,取一小块清洁泥揉成小球,在轴体的空隙处的滚动,把灰尘粘干净即可。


3. 键盘进液的注意事项:任何种类的流体落入键盘内部,请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大小纸箱手工制作烘干箱,将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干(避免电吹风风口近距离直接吹到键盘,否则键盘外壳会因为高温引起变形)如遇清水之外的流体侵入,烘干以后轴体出现问题的,请尽快联系售后进行处理。

注:本产品最终解释权归HELLO GANSS品牌所有

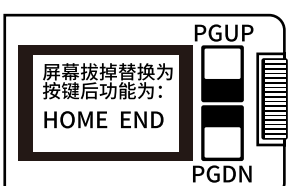


XS98T-LI
2.4G·Bluetooth·RGB

指示灯定义	<ul style="list-style-type: none">●● 由上到下依次为:●●	Num Lock 数字键盘指示灯 Caps Lock 大小写指示灯 Scroll Lock 滚动锁定指示灯 Win Lock 锁定指示灯/低电量提示灯
-------	--	--

模式切换开关 位于键盘左侧面	 BT 有线 2.4G 蓝牙 有线 2.4G	2.4G模式, 开关拨到2.4G, 之后把键盘背面的接收器插入电脑即可使用 蓝牙模式, 按照下方介绍的蓝牙使用方式对设备进行配对即可使用
-------------------	---	---

多媒体组合键		Win系统	Mac系统		Win系统	Mac系统
	FN+F1	我的电脑	🖥️	FN+F7	播放/暂停	⏮️
	FN+F2	浏览器	🌐	FN+F8	停止	⏸️
	FN+F3	电子邮件	✉️	FN+F9	音量增大	🔊
	FN+F4	播放器	🎵	FN+F10	音量减小	🔇
	FN+F5	上一曲	⏪	FN+F11	静音	🔇
	FN+F6	下一曲	⏩	FN+F12	计算器	🧮

基础功能组合键	FN+Caps	长按3秒-Caps和左侧Ctrl键位置对调	
	FN+Win	左侧WIN键: 锁定/解锁Win键	
	FN+A	长按3秒-Windows系统支持(默认)	
	FN+S	长按3秒-MAC系统支持	
	FN+Tab	屏蔽或打开驱动自定义按键指令	
	Del FN+Pgup Pgdn	Ins = Home End	
FN+N	长按3秒-极致省电模式开关 此模式关闭所有耗电功能(背光、屏幕等), 只保留键盘基本功能。 此模式下会限制键盘性能, 如影响到正常使用请关闭。		
FN+空格	长按 - 恢复键盘出厂设置 (不包含驱动设定)		

注:使用不同组合键功能的时候键盘指示灯会有不同频次的闪烁提示。

屏幕功能组合键	FN+ESC	屏幕供电开关	
	FN+,<	屏幕选项左移一格	
	FN+,>	屏幕选项右移一格	
	FN+Shift	右侧SHIFT键--屏幕选项确认	
	FN+M	长按3秒-屏幕APM计数显示模式/时钟显示模式切换 短按-APM计数归零	
		APM模式下, 键盘会从第一个按键按下以后开始记录按键敲击次数。计数周期为1分钟。	
注:屏幕其他功能设定(日期、时间、动画播放等)需搭配驱动使用 屏幕重新插入以后需要对键盘进行重新通电, 才可以重新显示			

蓝牙功能组合键	FN+Q	切换到蓝牙设备1	FN+W	切换到蓝牙设备2
	FN+E	切换到蓝牙设备3	FN+R	切换到蓝牙设备4
	FN+T	切换到蓝牙设备5		
	FN+P	长按 - 进行蓝牙对码		

蓝牙对码步骤操作说明:

如想把当前要匹配的蓝牙设备保存到Q键(蓝牙设备1)上,首先确认键盘开关拨动到B蓝牙模式下,按住FN键然后按一下Q键切换到蓝牙设备1(指示灯短暂闪烁),之后按住FN键和P键进行蓝牙对码(指示灯持续闪烁),然后操作当前设备的蓝牙功能(或者平板等设备)查找蓝牙键盘并点击进行配对,接下来请耐心等待,这个过程需要数秒钟(时间长短跟设备性能有关),成功配对以后闪烁的指示灯会自动熄灭,键盘则可以正常使用。

重复上述操作可最多保存5个蓝牙设备信息,在使用中可以用FN+Q/W/E/R/T任意组合键切换。

灯光模式组合键	FN+(1-7)	多种灯光模式切换 注:FN+7键为背光颜色切换	FN+~ 键盘背面装饰灯条模式循环切换(流光/单色/关闭)
	FN+(8-0)	三组自定义灯光模式	
	FN+↓	正面灯光亮度降低	
	FN+↑	正面灯光亮度增加	
	FN+←	正面灯光速度减慢	
	FN+→	正面灯光速度加快	

自定义灯光模式使用方法:

使用FN+8/9/0任意键切换到你想设置的自定义组,如你想设置8键的自定义灯光效果,则长按FN+8组合键3秒进入灯光录制模式,这时键盘指示灯会闪烁,然后分别点击你要录制灯光的按键,设置完毕以后再次长按FN+8组合键3秒钟,指示灯停止闪烁,则灯光录制结束。下次使用时可直接使用FN+8即可调出之前设置好的自定义

温馨提示 (如您持有的是具有无线功能的产品)

锂电池版本: 按下Fn键, 数字键(由1到0)灯光红色显示电池电量, 松开恢复。

充电状态下按住Fn键, 数字键(由1到0)灯光绿色显示电池电量。

电量查询请尽量在无线模式下进行。

电池电量低至临界点时, 键盘会自动关闭背光来维持键盘的基本功能。

在无线模式下, 键盘在一定时间内无操作则会进入睡眠状态以节省电(具体时长根据产品实际情况为准), 敲击任意按键可唤醒产品。

欢迎登录官方网站查看是否有对应型号的产品驱动提供下载, 以利于您可以更方便的使用产品。